

N	BRUKSANVISNING
---	----------------

LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK. ADVARSEL

- Man må følge nøye med når dette apparatet brukes av, på eller nær barn eller bevegelseshemmede.
- Bruk klipperen bare for sitt tenkte bruk, som beskrevet i denne håndboken.
- Ikke bruk denne klipperen hvis bladet er skadet eller bruktet, det kan føre til skade.
- Når du kaster et gammelt batteri, ikke brenn det-varme kan føre til at det sprækker eller eksploderer. Ikke prøv å lade alkaliske, heavy-duty eller vanlige batterier i ladere for nikkel-kadmium batterier.

LAGRE DISSE INSTRUKSENE • INSTALLASJON/BYTTING

- Hold klipperen med klipperhodet mot deg, plasser tommelen på pilen som er preget inn i batteridekselet, trykk lett og skyv dekselst nedover for å fjerne det.
- Sett inn ett AA-batteri.
- Sett lokket på batterikammeret på plass.
- For å få best mulig batteriutnyttelse, slå klipperen av ("OFF") med en gang du er ferdig med å bruke den.
- Bytt batteri med en gang du merker at klipperen går saktere en vanlig, for å unngå lugging.

VEDLIKEHOLD AV KLIPPEREN

SMØRING AV BLADER

For beste resultat, smør bladene med en til to dråper Wahl Clipper Oil i området vist på illustrasjonen. Smør bladene bare når det er nødvendig eller omlrent månedlig. Når du smører klipperen, slå klipperen på ("ON - I"), hold apparatet med bladene NED og kleim ut en til to dråper olje på bladene. Tørk av overflødig olje med et mykt klode. (A)

MERK — IKKE BRUK FOR MYE OLJE!

Overdreven smøring eller påføring av væske vil forårsake skade hvis den får sive tilbake inn i motoren.

STELL AV BLADENE

Klipperblader har presisjonsherdede, slipte og overlappende skjæretenner. Bladene må håndteres forsiktig og aldri slås på eller brukes for å skjære materiale som er skittent eller slipende. Blir bladene skadet eller sløve, kan du kjøpe en ny bladmekanisme fra Wahl. Pass på å be om Groomsman bladmekanismen.

RENGJØRING/LAGRING

For du lagrer klipperen, bruk rengjøringsborsten til å fjerne løse hår fra apparatet og bladene. Lagre enheten slik at bladene er beskyttet mot skade.

Når klipperen ikke er i bruk, skå klipperguiden/bladbeskytteren være for å beskytte bladene.

KUN FOR BRUK MED MICRO GROOMSMAN BATTERIKLIPPER

6-STILLINGS ACCULOCK™ SKJEGGREGULATOR

***6-STILLINGS ACCULOCK™ SKJEGGREGULATOR** gjør det lett å oppnå en jevn klipp, hver gang. Guiden kan fjernes (og gir da en sjuende klippeinnstilling) og settes på uten at den forhåndsinnstilte klippelengden endres, slik at når du har funnet den perfekte lengden, så er det ingen gjetting for å oppnå det hver gang. Klipperguiden er en todelt mekanisme som består av en base og en kam. Den må ikke tas fra fra hverandre. For å feste guiden, la den gli på plass litt på skrå og trykk utløsningslengden ned for å feste den i stilling. For å fjerne guiden, trykk utløstappen forsiktig oppover og dra mekanismen av klipperen. Juster klippelengden ved å trykke på tommeltryteren og bevege kammen forover eller bakover til ønsket innstilling. (B)

KLIPPING OG TRIMMING AV SKJEGGET DITT

Her følger anbefalte klippemåter og klipperinnstillinger. Du kan finne at andre metoder er bedre for deg.

- Kam skjeaget i den retningen det vokser slik at enkelthår som er lengre enn de andre kommer fram.
- Sett på klippguiden med 6 innstillinger for å klippe og spisse skjeaget ditt. Med bladene pekende mot deg, start med klippguiden sått på lang klippelengde.
 - #1 Svært kort (2 mm) #4 Middels (8 mm)
 - #2 Kort (4 mm) #5 Middels lang (10 mm)
 - #3 Middels kort (6 mm) #6 Lang (12 mm)

For det beste resultatet, start på hvert kinnskjegg og dra nedover mot halsen din. Klipp mot kjaken i jevne, overlappende drag, der du følger skjeggets retning. Hvis du klipper mot den veien skjeaget ligger naturlig, vil klipperen klippe håret mye kortere og resultatet kan bli ujevnt. Juster klippguiden til stadig kortere innstillinger inntil du oppnår ønsket lengde på skjeaget Du kan ønske å sette klippguiden til å klippe tetter nær øret og under kjaken, og så endre til en lengre innstilling mot fronten av ansiktet og hakespissen. Når klipperguiden fjernes, vil den beholde siste lengdeinnstilling inntil du endrer den. Pass bestandig på at klipperguiden er kneppet fast inn i ønsket stilling før du begynner å klippe. (C)

- Fjern klipperguiden og klipp omrisset av skjeaget. Vri klipperen slik at bladene peker mot deg. Begynn under haken og beveg deg bakover mot kjevebeinet og ørene, mens du klipper til omrisset av skjeaget ditt under kjeven. Fortsett linjen hele veien opp til ørene og hårfeestet. (D)
- Uthev skjegglinjen ved å bruke klipperen i en nedoverbevegelse. Start på linjen du har laget og beveg deg fra haken bakover mot ørene, og klipp området rett under skjegglinjen. (E)
- Definer øvre del av skjeaget med samme teknikk.
- For en penere finish, bruk 6-stillingsklippen i stilling 4. Deretter, bruk klipperen i en oppoverbevegelse, og begynn å klippe under haken med korte, rullende utovertak. Fortsett med klipping til hele kjevelinjen er justert.

KLIPP BARTEN DIN (med skjeggregulatoren)

- Kam barten.
- Hold klipperen i vertikal stilling med bladene pekende mot deg for å definere linjen på barten din. (F)
- Med tilbehøret satt til ganske lang klippelengde, begynn å klippe barten. Start øverst og arbeid deg nedover til overleppen. Bruk stadig kortere innstillinger for å få det utseendet og lengden du ønsker. Du kan også bruke tilbehøret for tett klipping/kjevelinje til å fullføre tilpassingen og avslutlingen av barten. (G)
- For å avslutte barten, sett klippelengden til middels lengde. Begynn midt på barten og følg leppens linje og rund av med korte oppovertak med klipperen, utover mot hjørnene til du har laget en myk kurve nederst på barten. (H)
- Som avslutning, fjern klippelguiden og lag en klar linje nederst på barten med bare bladene. (F)

FOR BRUK MED 3 - I -1 PERSONLIG KLIPPER

Installasjon av klipperhoder

- Pass på at klipperen er slått av ("OFF").
- Vri klipperhodet en kvart tårn mot urviseren og løft det av.
- Plasser klipperhodet på klipperen og vri klipperhodet en kvart tårn med urviseren for å låse det på plass.

Klippe tær:

For å klippe hår på tærne, beveg definisjonsklipperen sakte den veien håret vokser.

Klippe hår i nesen:

Pass på at neseborørene er rene. Beveg klipperhodet inn i og ut av hvert nesebor, ikke mer enn 6 mm inn. Hold siden av klipperhodet fast mot huden for å forhindre en kilfefølelse.

Klippe øyebryn

Klipp med øyebrynkammen, plasser øyebryntilbehørets kam over det. (Se Fig. I). Kammen på tilbehøret lar deg klippe og forme øyebrynene. Klipp i retningen av hårveksten.

MERKNAD: Bruk bare på øyebryn. Vær forsiktig rundt øyemrådet. Prikker som er preget på detaljhodetilbehøret og øyebryntilbehøret vil ikke bestandig passe med pikkene rett overfor hverandre. Øyebryntilbehørkammen har to innstillinger, omlrent 2mm (S) og 4mm (L). (Se Fig.J)


Innstillingene vil gi svært korte lengder og et smalt øyebryn.

- Velg ønsket lengde. Kortest er nærmest kammen og lengst er lengst unna. Merk: Husk at du må rette inn pikkene for innstilling med prikken på detaljklipperhodet. Første gang øyebrynkammen brukes, er det bedre å bruke den lengste innstillingen for å se hvilken lengde som passer best.
- Skyv sporet på bladet inn i det valgte sporet på øyebrynkammen ved å følge retningen på pilen. Øyebrynkammen skal gli lett på plass, hvis ikke kan den være feilplassert.
- Skyv øyebrynkammen inn til du kjenner at den fester seg. Hele bladets lengde skal være dekket.

FORSIKTIG: Sett ikke det vertikale bladet eller noe annet fremmedlegemene inn i øregangen. For hår som vokser på utsiden av øret, la ganske enkelt det vertikale bladet gli langsomt langs kanten av øret.

Rengjøring av klipperen:

Av og til etter bruk, skru klipperen av ("OFF") og rens begge klippehoder under varmt rennende vann. For en grundigere rengjøring, ta klipperhodet av ved å vri det litt mot urviseren. Rens så hele hodet under rennende vann. Etter rengjøring, bytt klippehode etter ønske ved å vri det litt med urviseren og tørk av hele klipperen med et mykt klode. Sett bestandig den beskyttede hetten på før lagring.

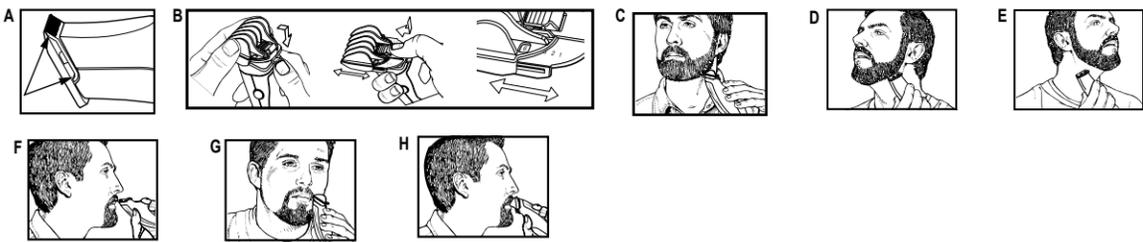

S	BRUKSANVISNING
---	----------------

LÅS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. VARNING

- Det är nödvändigt att ha barn eller personer med fysiska svårigheter under nära uppsikt när denna trimmer används av, på eller i närheten av dem.
- Använd endast denna trimmer för dess avsedda bruk, enligt beskrivningen i denna handbok.
- Använd inte denna trimmer med skadat eller trasigt blad eftersom detta kan leda till personskada.
- När du kastar bort ett gammalt batteri ska du inte kasta det i öppen låga där värme kan orsaka att det sprängs eller exploderar. Du ska inte heller försöka ladda upp alkalina, industriella eller vanliga batterier i en laddare för nickel-kadmiumbatterier.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER • BATTERIINSTALLATION-/UTBYTE

- Samtidigt som du håller trimmern med skårhuvudet mot dig placerar du tummen på den pil som är ingjuten i batteriutrymmets lock, trycker lätt och drar locket nedåt för att avlägsna det.
- Sätt i ett AA-batteri.
- Sätt tillbaka locket på batteriutrymmet.
- Maximera batteriets livslängd genom att stänga AV trimmern omedelbart efter varje användning.
- Byt ut batteriet så snart du märker att trimmern körs långsammare än normalt, i syfte att undvika att trimmern drar i håren.

SKÖTSEL AV DIN TRIMMER

OLJA BLADEN

For bästa resultat, placera en eller två droppar med Wahl Clipper Oil på bladen i de områden som visas i illustrationen. Olja bara bladen när det är nödvändigt eller ungefär en gång per månad.

När du oljar trimmern ska du slå på trimmern (ON - I), hålla enheten med bladene NEDÅT och klämma ut en eller två droppar olja på bladen. Torka av överflödig olja med mjuk duk. (A)

OBS! ANVÄND INTE FÖR MYCKET OLJA!

Alltfor mycket inoljning eller applicering av vätskor orsakar skada om de läcker in i motorn.

BLADVÅRD

Trimmerbladen har precisionshårdade, malda och överlappende skärtänder. Blad ska hanteras varsamt och aldrig stötas eller användas för att skära smutsigt eller avslipande material. Om bladene skulle bli skadade eller slöa kan du köpa en ny bladenehet från Wahl. Se till att du ber om bladeneheten för Groomsman.

RENGÖRING/FÖRVARING

Innan du ställer undan trimmern ska du använda rengöringsborsten för att borsta bort eventuella lösa hår från enheten och bladen. Förvara enheten på ett sätt sått att bladen skyddas från skada. När trimmern inte används ska trimmerguiden/bladskyddet vara på plats för att skydda bladen.

ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED BATTERITRIMMERN MICRO GROOMSMAN

ACCULOCK™ SKÄGGJUSTERARE MED SEX POSITIONER

• **En AccuLock™ Skäggjusterare med sex positioner** gör det enkelt att oppnå en jämn trimning varje gång. Det går att la bort guiden (vilket ger en sjuende skärposition) och sätta fast den igen utan att ändra den förinställda skårlängden, vilket innebär att när du har hittat den perfekta längden behöver du inte längre gissa för att få rätt längd vid varje trimning. Trimmingsguiden är en enhet i två delar, bestående av en bas och en kam. Den ska inte tas isär. Sätt fast guiden genom att föra på den med en liten vinkel og tryck ner på frigöringsfliken för att sätta fast den. Ta bort guiden genom att forsiktig trycka upp på frigöringsfliken och dra bort enheten från trimmern. Justera trimningslängden genom att trycka på tumspaken og flytta kammen framåt eller bakåt till önskad inställning. (B)

TRIMMA OCH SKAPA KANTER FÖR SKÄGGET

Def följande är trimningssteg og trimmerpositioner som vi föreslår. Du kanske hittar andra förfaranden som fungerar bättre for dig.

- Kamma ditt skägg i växtretningen för att hjälpa till att upptäcka sporadiska hår som kanske är längre än de andra.
- Anslut trimningsguiden med sex positioner för att trimma skägget og göra skägget smalare. När bladen pekar mot dig börjar du med tillbehøret trimningsguide inställd på en lång trimningslängd.
 - #1 Mycket kort (2 mm) #4 Medel (8 mm)
 - #2 Kort (4 mm) #5 Medellång (10 mm)
 - #3 Medelkort (6 mm) #6 Lång (12 mm)

For bästa resultat börjar du vid varje polising og stryker nedåt mot halsen. Trimma i riktning mot hakan med jämna, overlappende strykningar enligt hur skägget ligger. Om du trimmar i motsatt riktning än hur skägget naturligt ligger, kommer trimmen att kippa håret mycket kortare og du kan få ett ojämnt resultat. Justera trimningsguiden till kortare og kortare inställningar tills du når önskad längd på skägget. Du kanske vill ställa in tillbehøret med trimningsguiden för att klippa nära örat och ner under hakan, og ändra till en längre inställning mot ansiktets framsida og hakspseten. När trimningsguiden tas bort förblir den i sin sista längdinställning tills du ändrar den. Se alltid till att trimningsguiden är ordentligt fäst i t önskad position innan du börjar trimma. (C)

- Avlägsna trimningsguiden og klipp konturen för skägget. Roter trimmen så att bladen pekar mot dig. Börja under hakan og arbeta bakåt mot käkbenet og örönen. Klipp den yttre omkretsen på skägget under käkbenet. Fortsätt linjen hela vägen fram till örönen og hårfästet. (D)
- Accentuera skägglinjen genom att använda trimmern i en nedåtriktad rörelse. Börja vid den linje du skapat og, medan du arbetar fram hakan bakåt mot örönen, trimma området direkt under skägglinjen. (E)
- Definiera den övre delen av skägget på samma sätt.
- For ett snyggt resultat använder du tillbehøret med sex positioner på position 4. Använd sedan trimmern i en uppåtgående rörelse og påbörja trimningen under hakan med korta, utåtriktade, cirkelformade strykningar. Fortsätt trimningen tills hela käklinjen är jämn.

TRIMMA DIN MUSTASCH (med skäggjusterare)

- Kamma mustaschen.
- Håll trimmern i lodrätt läge med bladen mot dig för att definiera linjen för mustaschen. (F)
- Med tillbehørsatsen inställd på en ganske lang trimningslängd börjar du trimma mustaschen, börja längst upp og arbeta nedåt till överlappen. Använd inställningar som går närmare og närmare for att få det utseende og den längd du vill ha. Du kan också använda tillbehøret för nära trimning/jämn käkline för de sista justeringarna og avsmalna din mustasch. (G)
- Om du vill smalna av mustaschen ställer du in trimningsguiden med sex positioner på en medellängd. Börja i mitten av mustaschen og följ läppkonturen og avsmalna med korta uppåtriktade strykningar med trimmern, samtidigt som du arbetar utåt mot hörnen tills det skapas en behaglig form längst ner på mustaschen. (H)
- Som sista steg tar du bort trimningsguiden och, genom att bara använda de bara bladen, gör en definitiv linje längst ner på mustaschen. (F)

FÖR ANVÄNDNING MED 3-I-1 PERSONLIG TRIMMER

Installation av trimningshuvud

- Se till att trimmern är avstängd (OFF).
- Vrid trimmerhuvudet motsols 1/4 varv og lyft av det.

- Placera trimmerhuvudet på trimmern og vrid trimmerhuvudet motsols 1/4 varv for att låsa fast det.

Trimma tår:

För trimning av hår på tårna ska du långsamt flytta definieringstrimmern längs med hårets struktur.

Trimma hår i näsan:

Se till att näsgångarna är rena. Rör långsamt huvudet in i och ut ur varje näsborre, inte mer än 1/4 tum djupt. Håll sidan på skårhuvudet fast mot huden for att förhindra att det kittlar.

VAR FÖRSIKTIG: Sätt inte in axelbladet eller något annat främmande föremål i innerörat. För hår som växer på örats utsida ska du långsamt flytta axelbladet längs örats kantar.

Rengöra trimmern:

Efter användning ska du periodvis stänga av trimmern (OFF) og skölja av båda skårhuvud under varmt, rinnande vatten. For grundigare rengöring tar du bort det festsatta skårhuvudet genom att vrida det något motsols. Skölj sedan av hela huvudet under rinnande vatten. Efter rengöringen ska du sätta tillbaka önskat skårhuvud genom att vrida något medsols og torka av hela trimmern tills den är torr med en mjuk duk. Innan du ställer undan trimmern ska du alltid sätta tillbaka skyddslocket.

H	הוראות הפעלה
---	--------------

קראו את כל ההוראות לפני השימוש.

- הקפידו על השהגה צמודה כאשר המכשיר נמצא בשימוש ילידם או ניכס או בקרבתם.
- השתמש בטרימר זה רק למטרות שלשהמו נגזר, על פי המתואר במדריך זה.
- אל תשתמש בטרימר זה כאשר הלהב שלו ניזוק או נשבר, מפני שהדבר עלול לגרום לפציעה.
- אל תשליכו סוללות ישנות לתוך האש מפני שהחום עלול לגרום לתן להיסדק או להתפוצץ. כן, אל תגשו לטען סוללות אלקליות, סוללות מסוג heavy-duty או סוללות רגילות במטען שנועד לסוללות מסוג ניקל-קדמיום.

שמרו על הוראות אלו, הוראות להכנסת סוללות ולהחלפתן

- החזיקו את הטרימר כשראש מופנה לכיוונכם והניחו את אגודלכם על החך המונעב על גבי מכסה תא הסוללות. לחצו עליו קלות והחליקו אותו בכיוון מטה עד להסרתו מהסוללות.
- הניסו סוללה אחת מסוג AA.
- מרו את מכסה תא הסוללות.
- כדי להאריך את חיי הסוללה, הקפידו לכבט את הטרימר מיד לאחר השימוש.
- החליפו את הסוללה מיד לשאתם חשים שהטרימר מאבד ממרווחו הרגילה, כדי למנוע מריטה של שערות.

הטיפול בטרומר:

שימו הלהבים

להשגת התוצאות הטובות ביותר, טפטפו טיפה או שתיים של Wahl Clipper Oil גבי הלהבים במקום המתואר שטרסוט. שמנו את הלהבים רק בעת הצורך, או בתדירות של כפעם בחודש.

בעת השימוש, הפעילו את הטרימר למצב, "ON - I". החזיקו אותו כשהוא מופנה כלפי מטה וטפטפו טיפה או שתיים של שמן על הלהבים. נגבו את שאריות השמן מערכת מכלית רכה. (A)

הערה: אן לשמן את הטרימר יתר על המידה!

שמן מיזרח או נוזלים אחרים עלולים לגרום לנזק אם יחדרו לתוך מנוע הטרימר.

הטיפול בלהבים

להיבי הטרימר שניים ששוחזק, שישוף והורכב בתהליך יצור מדויק. יש לטפל בלהבים בצורה זהירה, ואין להטיו אתן בחזקה או להשתמש בהן לחיתוך חומר מלכלוך או גס.

אם הלהבים יניזקו או יהפכו לקשים, תחבלי לרושט מערכת להבים חדשים מ-Wahl. ודאו שאתם מבקשים מערכת להבים עבור מכשיר מסוג Groomsman.

ניקוי ואחסנה

לפני אחסונו של הטרימר, השתמש במברשת הניקוי כדי להסיר שערות שנשארו על המכשיר ועל להביו. אחסנו את המכשיר בצורה שגנו על הלהבים מפני כל נזק.

כשהטרימר אינו בשימוש, יש לשים את מכסה המגן על הלהבים כדי להגן עליהם.

נועד לשימוש רק עם טרימר מדגם MICRO GROOMSMAN הפועל על סוללות

⚠ מעבד זקן בעל 6 מצבים מסוג ACCULOCK™
⚠ מעבד זקן בעל 6 מצבים מסוג AccuLock™
מאפשר גילוח עקב וזוח בכל פעם. ניתן להסיר את המון האורך (ובכך לאפשר מצב שבועי) ולהכריז מחדש על אורך גזורך בכיוון מחדש של אורך הגילוח, כך שלאחר שנמצאתם את האורך האידאלי עבורכם, אין צורך בנייזשים כל אמת שאתם ששמששים במכשיר מחדש.
סמן האורך מורכב משני תוקים, בסיס ומסרה, בשום פנים אין לפרוק.
כדי להכריז את סמן האורך, החליקו אותו פנימה בזווית קטנה ולחצו על לשונית השחרור כדי לנעלו במקומו.
כדי להסיר את סמן האורך, לחצו על לשונית השחרור בעדינות כלפי מעלה, והחליקו את הסמן החוצה.
כוננו את אורך הגילוח באמצעות לחיצה על מנוף האגודל והענה מספר הקדמה או אחרונה עד למצב הרצוי. (B)

גילוח ועיצוב הזקן

להלן העצמים המומלצים לגילוח ומצבי המכשיר המתאימים לכך. ישנה אפשרות שיעדפוי להשתמש במכשיר בצורה שונה.

- סרוק את זקנכם בכיוון הצמיחה כדי לחשוף שערות בלכות שסנו ארוכות יותר מהאחרות.
- מרוז את סמן האורך בעל 6 המצבים כדי לגלוח ולודד את הזקן. כשלהובים פונים לכיוונכם, התחילו בגילוח כאשר סמן האורך ממונן למצב הגילוח הארוך ביותר.
 - מצב 1 - קצר מאוד (2 מ"מ)
 - מצב 4 - בינוני (8 מ"מ)
 - מצב 2 - קצר (4 מ"מ)
 - מצב 5 - ארוך-בינוני (10 מ"מ)
 - מצב 3 - קצר-בינוני (6 מ"מ)
 - מצב 6 - ארוך (12 מ"מ)

להשגת התוצאות הטובות ביותר, התחילו בפאות והגיעו את המכשיר מטה בכיוון הנואר. גלחו לזן הסטר בתנועות רציפות וחופפות, בתחאתם לכיוון צמיחת הזקן. אם תגלחו עוד כיוון צמיחת הזקן, ייתרן השיער באורך קצר הרבה יותר, והתוצאה תהיה תהה לא אחידה.
כוננו את סמן האורך לאורכים קצרים יותר בכל פעם בהדרגה, עד שגתגיע לאורך הזקן הרצוי.
נתן שיעדפוי לכזן את הסמן לגילוח קר יותר באזור שליד האוזניים ומתחת לסנטר, ולשנות זאת לגילוח קרוב פחות בקדמת הפנים ובאזור הסנטר.
אם מסרית את סמן האורך, הוא יישאר באורך האחרון שקבעתם עבורו עד שתשנו זאת. ודאו תמיד שסמן האורך מצביע בצורה חד-משמעית (כלומר, שהוא ננעל) על המצב הרצוי לפני החילת הגילוח. (C)

- הסירו את סמן האורך וגלחו את שולי הזקן. סובבו את הטרימר כך שהלהבים מכוונים כלפיכם. התחילו מתחת ונעו לגורו לאחור לכיוון ענצו הלסת האוזניים. כך שגלוחו את הגבול החיצוני של הזקן מתחת לענצו הלסת.
התשיכו בגילוחו קו זה לכל האורך עד לאוזניים ולקו השער. (D)
- הדגישו את קו הזקן באמצעות הענת הטרימר כלפי מטה. התחילו בקו שצירתם, ותוך כך תגיעו מהסנטר אחורה לכיוון האוזניים, גלחו את האזור הנמצא מתחת לקו הזקן. (E)
- הגדירו את קו הגבול העליון של הזקן באותה שיטה.
- להשגת מראה מושלם, השתמשו במצב 4 של סמן האורך. כעת, תוך שאתם מניעים את הטרימר בכיוון מעלה, התחילו לגלח מתחת לסנטר בתנועות קצרות ומעוגלות בכיוון החוצה. המשיכו בגילוח עד למוזנז כל קו הלסת.

קיצוץ השפם (בגזרת מעבד הזקן)

- סרוק את שפמכם.
- כדי לעבט את קו השפם, החזיקו את הטרימר בצורה אנכית כאשר הלהבים פונים בכיוונכם. (F)
- כוננו את סמן האורך למידת גילוח איכותי למדי, והתחילו לגלוח את שפמכם ממלמעלה לכיוון הרשפה הילינה. השתמשו בהדרגה במצבים שנועדו לגילוח קרוב יותר כדי להגיע לתוצאה לאורך הרצויים. תגלחו גם להשתמש בחוקים לגילוח קצוץ במיוחד ולמוזנז קו הלסת לצורך מיוזנז וחיודו שפמכם. (G)
- כדי לודד את השפם, כוננו את סמן האורך בן 6 המצבים למצב ארוך בינוני. התחילו באמצע השפם ועקבו אחר קו השפמתיים תוך שאתם מצביעים תנועות קצרות של הטרימר בכיוון מעלה, והמשיכו לכיוון הקצוות עד
- לסיום, הסירו את סמן האורך תוך שמונש בלהבים השחופים בלבד, הגדירו קו גבול ברור וודו של הזקו התחתון של שפמכם. (F)

לשימוש עם הטרימר האישי מסוג "3 בתוך 1"

הקנתו ראשי הטרימר

- ודאו שהטרימר כבוי.
- סובבו את ראש הטרימר רבע סיבוב נגד כיוון השעון והסירו אותו.
- הניחו את ראש הטרימר על גבי חוף הטרימר וסובבו אותו רבע סיבוב בכיוון השעון כדי לנעלו במקומו.
 - לגילוח שיער באזור הבנות הרגליים:
 - לגילוח שיער מהבנות, הגיעו את טרימר הגימור בתנועה איטית עם כיוון השערות.

להסרת שיער מהאף:

ודאו שנחירי האף אינם סוממים. הגיעו את ראש הטרימר בעדינות פנימה והחוצה בתוך כל נחיר, לעמקו של יור יותר מ-3 ס"מ. החזיקו את צידו של ראש הטרימר צמוד לעור כדי למנוע הרגשת דגדוג.

אזהרה: אין להניסות את הלהב, או ילן שפן אחר, לתוך האוזן הפנימית. לטיפול בשערות הנחומות מחוץ לאוזן, הגיעו את הלהב בתנועה איטית מסיבב לאוזן.

ניקוי הטרימר:

הקפידו לנקות את הטרימר בצורה סדירה על ידי כיבוי לאחר השימוש ורוחציתו ראשי הגילוח במים חמים וזרמיים. לצורך ניקוי יסודי יותר, הסירו את ראש הגילוח המחובר למכשיר על ידי סיבוב קלו שלו נגד כיוון השעון. רחצו את כל ראש הגילוח במים זורמיים. לאחר הניקוי, החזירו את ראש הגילוח לתקומו על ידי סיבוב קלו שלו עם כיוון השעון, ונגבבו את כל הטרימר בגזרת מסלית רכה עד לייבושו. אל תכשחו לסגור את מכסה המגן לפני אחסון המכשיר.

Wahl Clipper Corporation