

WAHL HOME PRODUCTS

Lithium•Ion™
Vacuum Trimmer

© 2018 Wahl Clipper Corporation
Part No . 92550-400

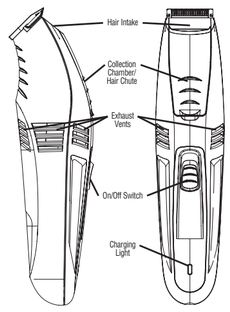

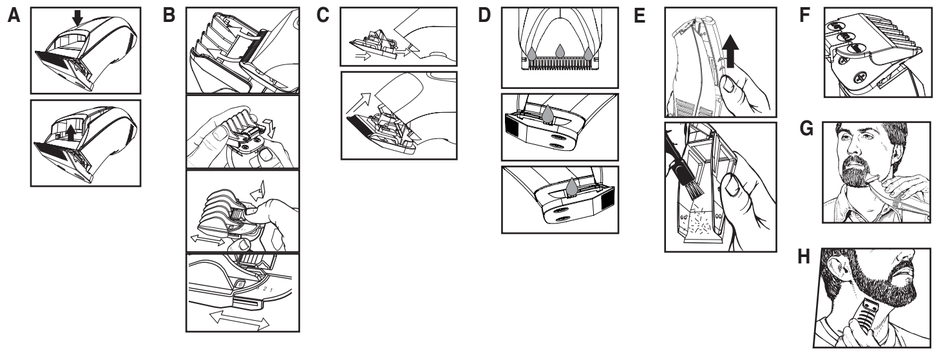

Wahl UK Ltd.
Herne Bay Trade Park
Sea Street Herne Bay, Kent
CT6 8JZ England
+44/ 12 27/ 74 43 31
info@wahl.co.uk

Wahl International Consumer Group B. V.
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello, Nederland
+31 (0) 571-268375
Fax: 0031-(0) 571-268361
service@wahl-consumer.com

Wahl Russia
(ООО «УОЛЛ Рус»)
Российская, 129164, Москва,
Ракетный б-р, 16
+7(495) 967 6727
info@wahlrus.ru

Wahl Argentina
Av. Alvarez Jonte 5655
(1407) Buenos Aires
Argentina
0810-333-4987

Wahl Australia PTY LTD
PO Box 456
Acacia Ridge Qld 4110 Australia
07 3272 4289
contactus@unityagencies.com.au

Wahl NZ Limited
PO Box 38 323,
Wellington Mail Centre
Lower Hutt 5045
New Zealand
04 5898817
unityagenciesnz@xtra.co.nz

Wahl Clipper Brasil
Rodovia Geraldo Scavone, 2300
UC 45. Pedregulho.
Jacarei - SP. CEP: 12305490
0800 7722560
assistenciatecnica@wahlbrasil.com.br

HU MAGYAR

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Elektromos készülékek használatakor mindig kötelező betartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között a következőket:
A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST (az adott készülékre vonatkozóan)

VIGYÁZAT! A szőrgyűjtő kamra eltávolításával a szívóventilátor burkolatát is eltávolítja. A sérülésveszély kockázatának csökkentése érdekében semmilyen tárgyat, még az ujjait se helyezze a ventilátorra vagy a ventilátorba! A vágókészüléket csak csatlakoztatott szőrgyűjtő kamrával használja.

VESZÉLY - Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:
- Ne nyúljon a vízbe esett készülékért. Azonnal húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
- Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- Ne tegye le és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy egy kádba vagy lefolyóba borulhat.
- Soha ne tegye vagy dobja a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A töltést kivéve a használatot követően mindig azonnal húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.

FIGYELEM - A tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:
•Tűz, robbanás vagy égési sérülések veszélye miatt ne törje össze, szerelje szét, melegítse 100˚C fölé vagy égesse el a készüléket.
• A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, vagy a készülék használatában gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy amennyiben a biztonságukért felelős személytől tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekeit tartsa felügyelet alatt, hogy azok ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
•Tartsa szárazon a készüléket. Alapvető fontosságú elkerülni, hogy az elektromos készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
• A készülék csak a hozzá mellékelt tápegységgel működtethető.
• A készüléket csak rendeltetése szerint, a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. Ne használjon a gyártó által nem meghatározott kiegészítőket.
• Ne dobjon, illetve helyezzen a készülékbe semmilyen tárgyat.
• Ne használja a készüléket sérült vagy törött késsel vagy tartozékkal, mivel azzal arcsérülést okozhat.
• A használat során ne helyezze vagy hagyja a készüléket olyan helyen, ahol ki van téve az állatok okozta karosodásnak vagy az időjárásnak.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT
Kizárólag háztartási használatra

FELTÖLTÉS ÉS OKOS LED
A trimmer nem tölthető túl ezért annyiszor töltheti ahányszor csak szeretné. Azonban a trimmer folyamatos újratöltése helyett alkalmazott szakaszos töltése meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A működési idő a szakáll durvasága és a csatlakoztatott fej függvényében változhat. Töltse fel a trimmert, ha az lemerülően van vagy lassabban működik. Töltés alatt a töltést jelző LED lámpa pulzálni fog. A töltés befejezése után a LED lámpa tovább világít. Ez a hajvágó vezetékes és vezeték nélküli használti lehetőséggel rendelkezik, egy újratölthető Litium-ion akkumulátor segítségével.
1. A terméket háztartási célra tervezték. A legelső használat előtt legalább 90 percre kereszttűl a töltőre csatlakoztatva teljesen fel kell tölteni a készüléket!
2. Vegye ki a szőrnyírót, az töltő transzformátort és a tartozékokat a csomagolásból!
3. Csatlakoztassa a transzformátort a szőrnyíróra. GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A SZŐRNYÍRÓ "KI - 0" ÁLLÁSBAN VAN TÖLTÉS KÖZBEN.
4. Csatlakoztassa a töltő transzformátort egy megfelelő feszültségű hagyományos konnektorra. A töltés befejezése után a LED lámpa tovább világít.
5. Ha a szőrnyírót töltögetve akarjuk, csatlakoztassa a transzformátorra és dugja be a konnektorba, hogy a következő alkalommal teljes teljesítményen használhassa. A transzformátort úgy tervezték meg, hogy az a túltöltés veszélye nélkül teljesen feltölthesse az akkumulátort. Töltés közben ne használja a szőrnyírót.
6. Az akkumulátornak körülbelül 90 percre van szüksége a feltöltődéshez. A litium-ionos szőrnyíró szintén rendelkezik gyors feltöltési funkcióval.
7. Kizárólag a gyártó által mellékelt töltő transzformátor dugót csatlakoztassa a töltő csatlakozóba.

HIBAELHÁRÍTÁS
- Amennyiben a szőrnyíró váratlanul leáll, a szőrnyíró a töltőre csatlakoztatva próbálja meg visszaállítani a készülék beállításait.
- Amennyiben azt észleli, hogy a szőrnyíró nem töltődik fel, a készülék javításra való visszaküldése előtt ellenőrizze a következőket:
1. Ellenőrizze a konnektor megfelelő működését egy másik készülék csatlakoztatásával!
2. Győződjön meg róla, hogy a konnektor nem csatlakozik egy kapcsolóra, ami a világítás lekapcsolásakor a konnektort is kikapcsolja.
3. Ellenőrizze, hogy a szőrnyírót megfelelően csatlakoztatták-e a töltő transzformátorra, és győződjön meg róla, hogy a szőrnyírón található kapcsoló "KI - 0" állásban van.
4. Amennyiben az Ön elektromos hálózata egy főkapcsolóra csatlakozik, mindig válassza le a szőrnyírót a töltőről, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva. Ha az egységet feszültségmentes konnektorra csatlakoztatott állapotban hagyja vagy áramtalanított töltőre, az az akkumulátor lemerülését okozza.
5. Ha a szőrnyírót nem üzemel annak ellenére, hogy teljesen fel van töltve, kapcsolja "BE - I" a készüléket, és kézzel fogassa be illetve tolja a pengéket. (Előfordulhat, hogy a pengék között megszáradt az olaj, ezért azok átmenetileg összeragadhatnak.)

A LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR CSERÉJE
Az akkumulátor cseréjéhez a teljes hajvágót vagy nyírót el kell küldeni a legközelebbi Wahl Ügyfélszolgálati központba (a cím megtalálható ebben a füzetben), vagy egy megfelelően képzett szakemberhez kell vinni. Az akkumulátor csak a gyártótól származó eredeti cseredarabbal cserélhető, biztonsági okából helyettesítő termék nem használható.
Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását. A litium-ion akkumulátorok felrobbanhatnak, tüzet és/vagy égési sérüléseket okozhatnak, ha eltávolítás-kor megsérülnek, víz vagy magas hőmérséklet éri azokat.

LÍTIUM AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA
Ezt a terméket, vagy a litium-ion akkumulátor ne dobja a háztartási hulladék közé.
A terméket vissza kell küldeni a legközelebbi Wahl Ügyfélszolgálati Központnak (a cím megtalálható ebben a füzetben), ahol mi visszavételi szolgáltatást nyújtunk, és elszállítjuk egy helyi hulladékgyűjtő létesítménybe, ahol azokat megfelelően ártalmatlanítják.

KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK
Az Ön hajvágója úgy lett tervezve, hogy több fejlett funkció segítségével segítse a tökéletes eredmény elérését minden használat alkalmával. A hajvágó alkalmas gondosan elkészített kecskeszakáll, szakáll, bajusz, nyakvonal, pajesz a fül körül szemöldök nyírására, vagy bármely más részre arninek ápolása szükséges.
BEÉPÍTETT SZÍVÓSZERKEZET
Gyakorlatilag az összes levágott arcszőrt összegyűjti. A levágott szőrdarabokat egy könnyen ürithető kamrába szívja. A levágott szőrt a szakállvágón keresztüli levegőből szűri ki a készülék. Ha mégis a mosdókagyóra vagy a bútorra esne néhány szőrszál, a pengevédő/szívófej segítségével onnan is könnyedén felszívhatja.
A WAHL-tól bármikor vásárolhat újabb szőrgyűjtő kamrát.

TÖBBÁLLÁSÚ CSÚSZKA
A többállású csúszka segítségével beállíthatja a szívás erősségét, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. (Lásd A)

6 pozíciós vágó vezetőfésű a könnyű és folyamatos vágás elérése érdekében minden alkalommal. (Lásd B)
A vezetőfésű eltávolítható (egy hetedik vágási pozíciót biztosítva), és visszahelyezhető a beállított vágási hossz megváltoztatása nélkül, így miután megtalálta a tökéletes hosszat, nem kell azt keresgélnie mindn egyes vágás alkalmával. A vezetőfésű egy kételemű alkatrész, amely egy alapból és egy fésűből áll. Ezek nem szétkapcsolhatók. A vezetőfésű felhejezéséhez egyszerűen enyhe szögben csúsztassa azt fel, és a kioldó gomb lenyomása mellett rögzítse azt a pozícójájban . A vezetőfésű eltávolításához könnyedén nyomja meg a kioldó gombot, és húzza le az alkatrészt a hajvágóról. A vágási hossz beállításához a hüvelykujjával nyomja meg a kart és a fésű előre vagy hátra mozgatásával állítsa a kívánt szintre.

CSERÉLHETŐ FEJEK
A csatlakoztatható pengerendszer lehetővé teszi, hogy a teljes vágáshoz használandó normál szélességű pengét néhány mozdulattal egy keskeny pengére cserélje a bajusz, a körszakáll vagy bármely szőrzet és szakálltípus határozott körvonalainak kialakítását és precízós vágását. A tartozék leválasztásához egyszerűen húzza le a penge felső szélét a készüléktesztől. Csatlakoztatáshoz a csatlakozófej hátsó fülét igazítsa a szőrnyíró egység belső peremén található üreg irányába és nyomja lefelé a penge tetejét. (Lásd C)
Amennyiben a pengék megsérülnek vagy eltompulnak, vagy további csatlakozó fejeket szeretne rendelni szőrnyírójához, azokat a Wahl-tól beszerezheti.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A PENGÉK ÁPOLÁSA
A szőrnyíró pengéi edzett, nagy pontosságú, csiszolt és fedett vágófogak. A pengéket óvatosan kell kezelni, tilos nekiütni valaminek vagy elszennyeződött illetve dörzsölő hatású anyagot vágni vele. A kefék tisztítására a mellékelt tisztítókefét használja.

A PENGÉK OLAJOZÁSA
A pengéket alaposan, az 5 pontos olajozási eljárásnak (Lásd D) megfelelően olajozza be. Helyezzen 3 csepp olajat a pengefog csúcsának bal sarkára, jobb sarkára, valamint a penge közepére is. Fordítsa a nyírógépet az oldalára és helyezzen egy csepp olajat a legfelső penge tövéhez. Ismételje meg a másik oldalon is. Üzemeltesse a nyírógépet 30 másodpercig, hogy az olaj bekerüljön a pengekészletbe.
Törölje le a felesleges olajat. Csak puha, szükség esetén kissé nedves törlőruhával törölje meg a nyírógépet. A tisztításhoz ne használjon oldószereket vagy cisszolóanyagokat!
A legjobb eredmény elérése érdekében szükség esetén illetve megközelítőleg havonta egyszer tegyen 5 csepp Wahl Clipper olajat a pengékre. Olajozza meg a penge készletet minden öblítés után. A motor csapágyai folyamatos kenésben részesülnek, ne kísérelje meg megolajozni azokat!
FIGYELEM-NE HASZNÁLJON TÚL SOK OLAJAT!
A túlzott mértékű olajozás illetve egyéb folyadékok alkalmazása a készülék károsodását okozhatja, amennyiben beszűrődik a motorba.

TISZTÍTÁS/TÁROLÁS
A szőrgyűjtő kamra tisztítása: Tartsa egyenesen a készüléket, és csúsztassa ki a szőrgyűjtő kamrát. Nyissa ki a szőrgyűjtő kamra fedelét, mozdítsa el felfelé a kamrát, majd óvatosan kefélje vagy öblítse ki a szőrszálakat a kamrából és a védőracsról. Könnyedén visszapattinthatja a szűrőt, ha esetleg elmozdulna a helyéről. A szakállvágó fogegységhez csak azután csatlakoztassa az alkatrészeket, miután azok már teljesen megszáradtak. (Lásd E)
Alternatív módszer a szőrgyűjtő kamra kiürítésére: Nyissa ki a szőrgyűjtő kamra ajtaját, és ürítse tartalmát szemeteskosárba. A tisztítókefe segítségével seperje ki a benn maradt szőrszálakat.
Miután elrakná a készüléket, a tisztítókefe segítségével seperje le a fogegységen és a pengéken maradt szőrszálakat. Ha puha gumifogantyúval felszerelt egységet vásárolt, törölje át a szakállvágó borítását egy enyhén nedves ruha segítségével. Ügy rakja el a készüléket, hogy a pengékben ne tudjanak megsérülni.

A VEZETŐ FÉSŰK HASZNÁLATA
A vezető fésű csatlakoztatásához tartsa fésűt fogazatával felfelé. Kattintsa be a fésű tartozékot a szőrnyíró penge alsó részébe. (Lásd F)

NYÍRÁS A VEZETŐ FÉSŰKKEL
A borosta vezető 1, a közepes vágótartozék 2 és a hosszú vágótartozék három rácsozattal rendelkezik. Ezek a tartozékok ideális segédeszközei a szakáll elegyítésének, rövidításának és kihangsúlyozásának, valamint a borostás külső kialakításához szükséges közeli vágásnak. A tartozékokat mindig a szőr növekedésének irányába használja. A közeli vágáshoz alkalmazza a szőrnyírót a szőr növekedésével ellentétes irányban.

A SZAKÁLL NYÍRÁSA ÉS A SZÉLEK KIALAKÍTÁSA
A következő vágási lépések és pozíciók betartását javasoljuk. Azonban előfordulhat, hogy az Ön számára kedvezőbb módszert fedez fel.
1. Válasszon egy a szakállát a szőr növésének irányába a hosszabb szőrszálak felfedéséhez.
2. Csatlakoztassa a vezetőt a nyíróra és rövidítse a szakállát. Kezdje egy hosszabb vezetőfésűvel a nyírást. Nyírja az álla felé egyenletesen, egymást átfedő vonalakban, követe a szakálla vonalait. Ha ellentétesen nyírja, mint ahogy azt a szakálla természetesen adja, az sokkal rövidebb vágást eredményez. (Lásd G)
Használjon fokozatosan kissebb vezetőfésűt, amíg el nem éri a kívánt szakállhosszt. Érdemes a fülhöz közel és az áll alatt és az ádcsúcsán hosszabb vezetőfésűre cserélve nyírni a szakállat.
3. A szakáll körvonalainak nyírásához vegye le a szőrnyíró vezetőt. Az áll alatt kezdve, visszafelé a járomcsont és a fülek irányába haladva, nyírja le a szakálla külső körvonalait a járomcsont alatt. Folytassa a vonalat felfelé a fülek és haj szélének irányába. (Lásd H)
4. Hangsúlyozza ki a szakálla körvonalát a szőrnyírót lefelé mozgatva. Kezdje az Ön által kialakított vonalnál, az álltól vissza felé, a fülek irányába haladva, és nyírja le a szakáll körvonalai alatt elhelyezkedő területet.
5. Hangsúlyozza ki a szakáll felső részét ugyanezt a technikát alkalmazva.

TR TÜRKÇE

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Elektrikli bir alet kullanırken aşağıdakileri de içeren temel önlemlere her zaman uyulmalıdır:
KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN (Bu Alet)

DİKKAT! Saç odası çıkarıldığında, vakum fanı ortaya çıkar. Yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir yerleştirme veya sokmayın, parmaklarını fanı içine dahil. Her zaman düzeltici kullanırken vakum odası var.

TEHLİKE- Elektrik çarpması riskini azaltmak için:
- Suya düşmüş bir alete dokunmayın. Prizden hemen çıkarın.
- Banyo veya duş esnasında kullanmayın.
- Aleti bir küvet veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yerde bulundurmayın veya saklamayın.
- Suya veya başka bir sıvıya koymayın veya düşürmeyin.
- Şarj edildiği an haricinde, bu aleti, kullandıktan hemen sonra elektrik prizinden çıkarın.
- Bu aleti temizlemeden önce prizden çıkarın.

UYARI-Yanık, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:
• Aleti ezmeyin, sökmeyin, 100˚C üzerinde ısıtmayın veya yakmayın, yangın, patlama veya yanığa sebep olma riski vardır.
• Bu alet, 8 yaşında veya daha büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyumsal veya akli yetilere sahip ya da tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin güvenli bir biçimde kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları durumunda kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamamaları için denetim altında tutulmalıdır. Temizleme ve bakım, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Zawsze chroń urządzenia elektryczne przed kontaktem z wodą lub innymi cieczami.
• Urządzenia należy używać z dostarczonym wraz z nim zasilaczem.
• Urządzenia wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie używaj akcesoriów niewskazanych przez producenta.
• Nie upuszczaj ani nie umieszczaj żadnego przedmiotu w otworze.
• Nie korzystaj z urządzenia, jeśli ostrze lub końcówka są uszkodzone bądź złamane, ponieważ może to spowodować obrażenia twarzy.
• Podczas użytkowania nie umieszczaj ani nie pozostawiaj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby ono zostać uszkodzone przez zwierzęta ani w miejscu narażonym na działanie niekorzystnych warunków pogodowych.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Sadece Ev Kullanımı İçindir

ŞARJ ETME VE AKILLI LED
Saç kesme makinesi aşırı şarj olamaz; dolayısıyla makineniz istediğiniz sıklıkta şarj edebilirsiniz. Ancak, makinenizi sürekli şarj etmektense düzenli aralıklarla şarj etmek pil ömrünü uzatır. Çalışma süresi, sakalınızın kalınlığına ve kullandığınız aksesuar başlığına göre değişkenlik gösterebilir.
Saç kesme makinenizin güç kaybettiğini ya da normalden yavaş çalıştığını gördüğünüzde onu şarj edin. Şarj sırasında şarj LED titreşir. Şarj tamamen dolana kadar LED açık kalır. Şarj edilebilir Lityum İyon batarya kullanan bu saç kesme makinası kablolu veya kablosuz çalışma özelliği sunmaktadır.
1. Bu kulak burun tüy kesme makinesi evde rahatlıkla kullanılabilmek üzere tasarlanmıştır. İlk kullanımdan önce 90 dakika süresince tam olarak şarj edilmesi sağlanmalıdır.
2. Kulak burun tüy kesme makinesini, şarj etme dönüştürücüsünü ve aksesuarları paketten çıkarın.
3. Dönüştürücüyü kulak burun tüy kesme makinesine bağlayın. ŞARJ EDERKEN KULAK BURUN TÜY KESME MAKİNESİNİN "KAPALI - 0" KONUMUNDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
4. Şarj etme dönüştürücüsünü doğru voltaj değerine sahip uygun bir elektrik fişine takın. Şarj tamamen dolana kadar LED açık kalır.
5. Kulak burun tüy kesme makinesini güzü düşük olduğunda dönüştürücü yardımıyla bir elektrik prizine bağlanarak sonraki kullanımda maksimum güce sahip olması sağlanmalıdır. Bu dönüştürücü pili normalden fazla şarj etmeden tam olarak şarj edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazı şarj olurken kullanmayın.
6. Pilin şarj olması yaklaşık 90 dakika sürecektir. Lityum İyon Kulak Burun Tüy Kesme Makinesi ayrıca hızlı şarj özelliğine de sahiptir.
7. Şarj cihazı giriş yuvasına sadece üretici tarafından sağlanmış olan şarj etme dönüştürücüsünü yerleştirin.

SORUN GİDERME
• Eğer cihaz beklenmeyen bir şekilde çalışmamaya başlarsa, cihazı şarj cihazına bağlayarak sıfırlamayı deneyin.
• Eğer kulak burun tüy kesme makineniz şarj olmuyorsa onarılmak üzere göndermeden önce aşağıdakiler kontrolleri gerçekleştirin:
1. Farklı bir cihazı prize takarak, prizin çalıştığından emin olun.
2. Elektrik prizinin, ışıklar kapatıldığından prize giden elektriğin de kapatıldığı bir aydınlatma anahtarına bağlı olmadığından emin olun.
3. Kulak burun tüy kesme makinesinin şarj etme dönüştürücüsüne doğru şekilde bağlanmış olduğundan, tüm bağlantıların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiş olduğundan ve cihaz üzerindeki anahtarın "KAPALI -0' konumunda olduğundan emin olun.
4. Eğer elektrik şebekeniz bir ana enerji anahtarına bağlıysa, bu anahtar kapatılıyken kulak burun tüy kesme makinesinin şarj cihazı bağlantısının her zaman kesilmiş olmasını tavsiye ediyoruz. Ünitenin enerji olmayan bir prize ya da elektrik prizine takılı olmayan bir şarj cihazına bağlı tutulması pilin boşalmasına neden olacaktır.
5. Eğer kulak burun tüy kesme makinesi tamamen şarj olmasına rağmen çalışmıyorsa, üniteyi "AÇIK-I" konumuna getirerek bıçakları elinizle hareket ettirmeye çalışın. (Bıçaklar arasındaki yağ kurumuş olabilir, bıçaklar da bu nedenle sıkışmış olabilir.)

LİTYUM İYON BATARYA DEĞİŞİMİ
Batarya değişimi için kırpıcının veya saç kesme makinesinin tam ve eksiksiz bir şekilde, en yakınızdaki Wahl Müşteri Hizmetleri merkezine (adresi bu kitapçıkta bulunabilir) gönderilmesi veya yeterli nitelikte bir profesyonele götürülmesi gerekmektedir. Batarya sadece üreticinin yedek parçası ile değiştirilmelidir; güvenlik nedeniyle alternatif parça kullanılmamalıdır.
Bataryayı çıkarmaya çalışmayın. Lityum İyon bataryaları çıkartılırsa, zarar görürse veya suya veya yüksek sıcaklığa maruz kalırsa patlayabilir, tutuşabilir ve/veya yanıklara yol açabilir.

LİTYUM BATARYANIN ATILMASI
Bu ürünü veya Lityum bataryayı normal evsel atıkların içine atmayın.
Geri alma hizmeti sunduğumuz veya güvenli bir şekilde işlemden geçirilerek uygun bir şekilde geri dönüşüme gönderildikleri yerel bir toplama tesisine götürdüğümüz en yakınınızdaki Wahl Müşteri Hizmetleri merkezine (adres bu kitapçıkta bulunabilir) gen gönderilmelidir.

ÖZELLİKLER
Saç kesme makinanız, her kesimde kusursuz sonuçlara ulaşmanız için gelişmiş çok sayıda özellik ile birlikte tasarlanmıştır. Saç kesme makinanız top sakal, sakal, byık, boyun çizgisi, favorileri, kulak ve kaş bölgeleri veya traş etmek istediğiniz herhangi bir yeri düzgün bir şekilde düzeltmek için kullanılabilir.

HAZNELİ VAKUM SİSTEMİ
Bu, kestiğiniz saçın/sakalın neredeyse tamamını kesildiği anda içine toplar. Kestiğiniz saç/sakal, boşaltılması kolay bir toplama haznesine vakumlanır. Kestiğiniz saç/sakal, şekillendiriciden geçerken havadan ayrılır. Musluğunuza veya tezgahınıza düşen saç/sakalı, şekillendiricinin açık koruması/vakum ekentisi ile vakumlayabilirsiniz.
Yedek kil hazmesine İhtiyaç duyarsanız WAHL'dan satın alabilirsiniz.

ÇOK KONUMLU KIL KANALI
Çok konumlu kıl kanalı sayesinde vakum akışını ayarlayabilir ve sakalınız için en iyi sonucu alabilirsiniz. (Bkz. A)

6 konumlu saç kesme klavuz tarağı, kesimin her seferinde kolayca yapılmasını sağlar. (Bkz. B)
Klavuz tarağı, önceden ayarlanmış kesme uzunluğu değiştirilmeden çıkarılabilir (yedi tane kesme pozisyonu sunar) ve sökülebilir; bu sayede mükemmel uzunluğu bulduğunuzda, her kesimde ayrı uzunluğu bulmak için tahmin yürütmenize gerek yoktur. Kılavuz tarağı, sap ve dişli bölüm olmak üzere iki parçadan oluşur. Parçalarına ayrılmamalıdır. Kılavuz tarağını takmak için tarağı dar bir açı ile kaydırın ve çıkartma tırnağını aşağı doğru iterek pozisyonu sabitleyin. Kılavuz tarağını çıkarmak için çıkartma tırnağına nazikçe bastırın ve tarağı kaydırarak saç kesme makinasının üzerinde çıkarın. Parmak manivelasına basıktan sonra tarağı ileriye veya geriye doğru hareket ettirerek istenilen ayara getirin ve kesme uzunluğunu ayarlayın.

SÖKÜLEBİLİR BAŞLIKLAR
Çıkarılabilir bıçak sistemi normal traş için kullanılan standart genişlikteki bıçak ile byık, top sakal ya da tüy hattının belirlenmesi ve istenmeyen tüylerin alınması gereken her yerde hassas traş için kullanılan dar genişlikteki bıçak arasında hızlıca değişiklik yaptırabilmesini sağlar. Eki çıkarmak için tek yapmanız gereken bıçağın üst kenarını ünitenin gövdesinden dışarı doğru çekmektedir. Takmak için ek kafanın arka çıkıntısını cihazın iç kenarı üzerindeki oyuk ile hizalayarak bıçağın üst kısmına doğru bastırın. (Bkz. C)

TEMİZLEME VE BAKIM
BIÇAKLARIN BAKIMI
Kulak burun tüy kesme makinesinin bıçakları hassas sertleştirilmiş, topraklanmış ve bindirilmiş dişlere sahiptir. Bıçaklar dikkatle kullanılmalı ve asla çarpmalarına izin verilmemeli ya da kirli, aşındırıcı malzemelerin kesilmesi için kullanılmamalıdır. Paket içeriğine dahil olan fırça ile temizleyin.

BIÇAKLARIN YAĞLANMASI
Biçağı 5 Nokta Yağlama Yöntemini (Bkz. D) kullanarak düzgün bir şekilde yağlayın. Bıçak dişlerinin üstüne, sol köşeye, sağ köşeye ve bıçağın ortasına denk gelecek şekilde 3 damla yağ damlatın. Tıraş makinesini yan çevirin üst bıçağın alt kısmına bir damla yağ damlatın. Bu işlemi diğer yüz için de tekrarlayın. Tıraş makinesini 30 saniye kadar çalıştırarak yağın bıçak takımının içine girmesini sağlayın.
Fazla yağı silin. Tıraş makinesini hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayın
En iyi sonucun elde edilmesi için sadece gerekli olduğunda ya da yaklaşık ayda bir defa bıçaklara 5 damla Wahl Makas Yağı uygulayın. Bıçak setini her yıkamadan sonra yağlayın. Motor yataklar kalıcı olarak yağlanmıştır, yağlamaya çalışmayın.
UYARI: FAZLA YAĞ UYGULAMAYIN!
Aşırı yağlama ya da sıvı uygulaması, motora sızma olursa cihazın hasar görmesine neden olur.

TEMİZLEME/SAKLAMA
Kıl toplama haznesinin temizlenmesi: Üniteyi dik tutarak toplama hanesini dışa kaydırın. Kıl hanesinin kapağını açarak hazneyi ters çevirin. Haznedeki ve elekteki saç/sakalı hafifçe fırçalayın veya yıkayın. Filtre yerinden çıkarsa kolaylıkla tekrar takılabilir. Şekillendirici gövdesini tekrar takmadan önce bileşenlerin tamamen kuruduğundan emin olun. (Bkz. E)
Kıl toplama haznesini boşaltmak için alternatif yöntem: Toplama hanesi kapağını açın ve içindeki saç/sakalı çöp kutusuna boşaltın. Kalan saç/sakalı temizlik fırçasıyla süpürün.
Şekillendiriciyi saklamadan önce ünitedeki ve bıçaktaki saç/sakal kalıntılarını temizlik fırçasıyla temizleyin. Yumuşak tutuşlu ünitelerde şekillendiricinin gövdesini nemli bir bezle silin. Üniteyi, bıçakların hasara karşı korunabileceği bir yerde saklayın.

PROFESYONEL İPUÇLARI
1. Elektrikli saç kesme makinesi/tıraş makinesi temiz ve kuru iken en iyi şekilde saç keser. En iyi sonuçları elde etmek için ıslak veya nemli saçlarda kullanmayın.
2. Saçlarınızın yeni bir tıraş sistemine alışması 30 güne kadar düzenli kullanım süresi gerektirebilir. Bu süre boyunca bazı tahriş durumları oluşabilir. Kullanmaya devam edin. Saç ve cildiniz uyum sağlayacak, harika bir tıraş deneyimine ulaşacaksınız.

BAŞLIKLI TARAKLARIN KULLANILMASI
Kılavuz tarakları takmak için, tarağı dişleri yukarı bakacak şekilde tutun. Kılavuz tarak ekini sağlam bir şekilde kesici bıçağın alt tarafına tutturun. (Bkz. F)

BAŞLIKLI TARAKLAR İLE KESME (Bkz. E)
Bu başlıklar sakalların harmanlanması, inceltilmesi ve vurgulanması için ideal oldukları gibi yakın bir kesme sağlayarak yüzün çevresinde bir kirli sakal görünümü oluşmasını da sağlarlar. Başlıkları tüyün uzadığı yönde kullanın. Daha yakın bir tıraş için başlıkları tüyün tersinde kullanın.

SAKALINIZIN KESİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ
Aşağıdakiler tavsiye edilen kesme adımları ve kesme pozisyonlarıdır. Kendiniz için bunların dışında farklı prosedürlerin daha kullanışlı olduğunu fark edebilirsiniz.
1. Sakalınızı uzadığı yönde tarayarak istenmeyen sakakların diğerlerinden uzun olmasını sağlayın.
2. Saç kesme makinesine kılavuz takın ve sakalınızı inceltin. Uzun boyda kırpan bir kılavuzla başlayın. Yumuşak, üst üste hareketlerle sakalınızın yönünü izleyerek çenenize doğru kesin. Sakalınızın doğal olarak yattığı yönün tersine doğru kesersseniz, saç kesme makinesi sakalınızı daha kısa kesecektir. (Bkz.G)
İstediğiniz sakal uzunluğuna elde edinceye dek kesim kılavuzlarını kademeli olarak daha kısalan ile değiştirin. Yüzünüzün ön tarafı ve çenenizin ucuna doğru daha uzun kılavuz kullanarak kulak yakınları ve çene altını daha kısa kesmek isteyebilirsiniz.
3. Sakalınızın çevresini kesmek için kesme kafasını çıkarın. Çenenizin altından başlayın ve çene kemiğine ve kulaklara doğru ilerleyin, çene kemiğinizin altından sakalınızın dış çevresini kesin. Hat üzerinden kulaklara ve saç hatlarına doğru ilerleyin.(Bkz. H)
4. Cihazı aşağı doğru hareket ettirerek sakal hattınızı vurgulayın. Oluşturmuş olduğunuz hattan başlayın ve çeneden kulakların arkasına doğru ilerleyin, sakal hattınızın tam altındaki bölgeyi kesin.
5. Aynı tekniği kullanarak sakalınızın üst kısmını vurgulayın.

CS ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně níže uvedených bodů.
PŘED POUŽÍVÁNÍM (tohoto spotřebiče) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

POZOR! Po odstranění vlasové komory je vystaven vysavač. Aby se snížilo riziko úrazu, nepokládejte nebo vložte jakýkoli předmět, včetně prstů do ventilátoru. Vždy používejte vakuovou komoru na místě, když používáte trimr.

POZOR V zájmu snížení rizika zásahu elektrickým proudem:
- Pokud elektrický spotřebič spadl do vody, nevytahujte jej. Neprodleně jej vypojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte při koupání ani sprchování.
- Neumisťujte spotřebič na místa, kde hrozí pád či stržení do vany či umyvadla.
- Neponořujte ani nepouštějte do vody ani jiné tekutiny.
- S výjimkou dobíjení vypojte spotřebič bezprostředně po použití ze sít'ové zásuvky.
- Před čištěním spotřebič vždy odpojte.

UPOZORNĚNÍ – V zájmu snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem a úrazů:
• Spotřebič nerozbíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 ºC, ani nevhazujte do ohně. Hrozí požár, výbuch nebo popálení.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, a to bud' pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí nebo podle jejích pokynů ohledně bezpečného používání spotřebiče, pokud se seznámí s možnými riziky. Dohlédněte na to, aby si děti s tímto přístrojem nehrály. Čištění ani uživatelskou údržbu nesmění provádět děti bez dozoru.
• Udržujte spotřebič suchý. Je nezbytné předcházet styku elektrických zařízení s vodou či jinými tekutinami.
• Spotřebič je určen k použití s napájecím zdrojem dodaným společně s ním.
• Spotřebič používejte pouze k určenému účelu uvedenému v tomto manuálu. Nepoužívejte doplňky či příslušenství nespecifikované výrobcem.
• Nic nevkládejte ani nenechte spadnout do žádných otvorů.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozenou nebo zničenou čepelí či nástavcem, hrozí poranění ve tváři.
• Během používání spotřebič neumist'ujte ani neponechávejte na místě, kde by mohlo dojít k jeho poškození zvířaty či povětrnostními podmínkami.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Pouze pro domácí použití

NABÍJENÍ A SMART LED
Baterii zastřihovače nelze přebít, takže jej můžete nabíjet, jak často chcete. Pravidelné nabíjení zastřihovače, na rozdíl od



WAHL HOME PRODUCTS

Lithium•Ion™
Vacuum Trimmer

© 2018 Wahl Clipper Corporation
Part No . 92550-400

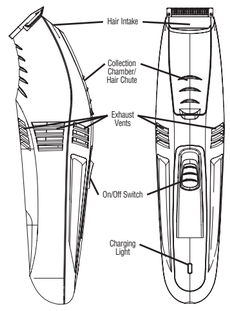

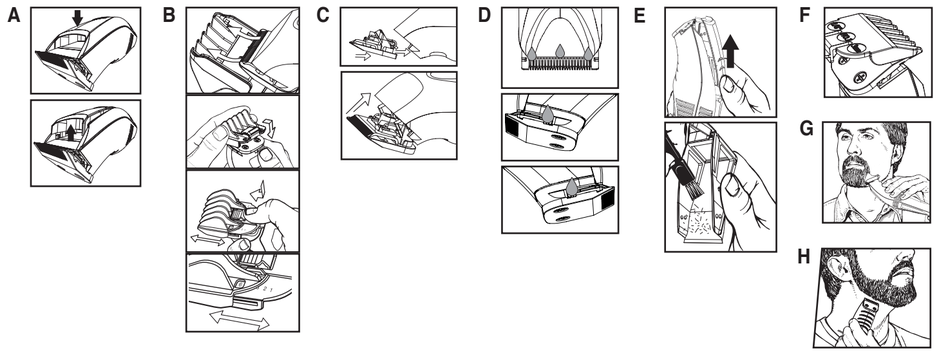

Wahl UK Ltd.
Herne Bay Trade Park
Sea Street Herne Bay, Kent
CT6 8JZ England
+44/ 12 27/ 74 43 31
info@wahl.co.uk

Wahl International Consumer Group B. V.
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello, Nederland
+31 (0) 571-268375
Fax: 0031-(0) 571-268361
service@wahl-consumer.com

Wahl Russia
(ООО «УОЛЛ Рус»)
Российская, 129164, Москва,
Ракетный б-р, 16
+7(495) 967 6727
info@wahlrus.ru

Wahl Argentina
Av. Alvarez Jonte 5655
(1407) Buenos Aires
Argentina
0810-333-4987

Wahl Australia PTY LTD
PO Box 456
Acacia Ridge Qld 4110 Australia
07 3272 4289
contactus@unityagencies.com.au

Wahl NZ Limited
PO Box 38 323,
Wellington Mail Centre
Lower Hutt 5045
New Zealand
04 5898817
unityagenciesnz@xtra.co.nz

Wahl Clipper Brasil
Rodovia Geraldo Scavone, 2300
UC 45. Pedregulho.
Jacarei - SP. CEP: 12305490
0800 7722560
assistenciatecnica@wahlbrasil.com.br

SK SLOVENCINA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrického spotrebiča musíte vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich opatrení:
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY (toto zariadenie)

POZOR! Keď odstránite strihaciu jednotku, odhalí sa ventilátor vysávača. Nevkladajte doň ziadne predmety ani prsty, aby ste sa vyhli riziku urazu. Stroček na strihanie používajte vždy len s vysávacou nádržkou.

NEBEZPEČENSTVO - Ak chcete znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:
- Nesiahajte na elektrický spotrebič, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- Elektrický spotrebič nepoužívajte pri kúpaní alebo sprchovaní.
- Elektrický spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývacieho drezu.
- Elektrický spotrebič neklaďte alebo nehádžte do vody alebo inej kvapaliny.
- Elektrický spotrebič vždy bezprostredne po skončení používania odpojte od elektrickej zásuvky s výnimkou jeho nabíjania.
- Elektrický spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA - Na zníženie nebezpečenstva popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:
• Elektrický spotrebič nepoškodzujte, nerozoberajte, nezohrievajte na teploty nad 100 °C ani nehádžte do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k požiaru, výbuchu alebo popáleniu.
• Tento elektrický spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnom používaní tohto spotrebiča a nebezpečenstve s tým spojeným. Deti je nutné mať pod dozorom a dať pozor, aby sa so zariadením nehrali. Deti nesmú tento elektrický spotrebič čistiť a vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
• Tento elektrický spotrebič uchovávajte v suchu. Elektrický spotrebič NESMIE PRÍSŤ do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami.
• Tento elektrický spotrebič sa musí používať iba spolu s dodaným zdrojom napájania.
• Tento spotrebič používajte iba na jeho určené použitie, ako je to opísané v tomto návode na obsluhu. Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré výrobca neodporúča.
• Do otvorov nikdy nevkladajte ani nepúšťajte žiadne predmety.
• Tento elektrický spotrebič nepoužívajte, ako je poškodená alebo zlomená čepeľ alebo prídavné zariadenie, pretože by mohlo spôsobiť poranenie tváre.
• Tento elektrický spotrebič nepoužívajte, neukladajte ani ho nenechávajte na miestach, kde by ho mohli poškodiť zvieratá alebo by mohlo byť vystavené vode.

TENO MANUÁL UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE
Len na domáce použitie

NABÍJANIE A SMART LED
Zastrihávač nie je možné prerušiť, takže ho môžete nabíjať tak často, ako chcete. Periodické nabíjanie zastrihávača však v porovnaní s nepretržitým nabíjaním predĺži životnosť batérie. Doba chodu sa môže líšiť v závislosti na hrúbke fúzov a použitej hlavice.
Zastrihávač nabite, keď sa vám zdá, že sa vybije alebo začne pomalšie bežať. LED indikátor bude pri nabíjaní pulzovať. LED indikátor zostane po úplnom nabití svietiť. Tento zastrihávač funguje s pripojeným káblom alebo bez neho, ak sa používa s Li-ion akumulátorom.
1. Tento zastrihávač je určený len na domáce použitie. Pred prvým použitím sa musí nechať 90 minút nabíjať.
2. Zastrihávač, nabíjací transformátor a príslušenstvo vyberte z obalov.
3. K zastrihávaču pripojte adaptér. UISTITE SA, ŽE JE ZASTRIHÁVAČ PRI NABÍJANÍ V POLOHE „OFF – 0".
4. Nabíjací adaptér pripojte k akejkoľvek vhodnej elektrickej zásuvke so správnym napätím. A tiež by sa mala rozsvietiť LED lampa ako indikátor nabíjania.
5. Ak má zastrihávač slabú batériu, pripojte ho k transformátoru a zapojte do zásuvky, aby ste pri najbližšom použití zabezpečili maximálny výkon. Tento transformátor je navrhnutý tak, aby nabil batériu na plnú kapacitu a zabránil jej prebitiu. Zastrihávač nepoužívajte, pokým sa nabija.
6. Batéria sa plne nabije približne za 90 minút. Lítium-iónový zastrihávač má tiež funkciu rýchleho nabíjania.
7. Do zásuvky nabíjačky zasuňte iba nabíjací transformátor schválený výrobcom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
• Ak zastrihávač prestal neočakávane fungovať, skúste zariadenie resetovať zapojením zastrihávača do nabíjačky.
• Ak máte dojem, že sa zastrihávač nenabija, pred odoslaním na opravu pristroj krátko skontrolujte:
1. Do zásuvky zasuňte iný spotrebič, aby ste zistili, či zásuvka funguje.
2. Skontrolujte, či je použitá zásuvka spojená s vypínačom svetiel, ktorým sa spolu so svetlami vypína aj prívod elektrického prúdu do zásuvky.
3. Skontrolujte, či je zastrihávač správne pripojený k nabíjacieniu adaptéru, či sú všetky koncovky káblov dobre zapojené a či je prepínač na pristroji v polohe OFF – 0.
4. Ak máte elektrický rozvod napojený na bezpečnostný spínač, odporúčame zastrihávač odpojiť od nabíjačky vždy, keď je bezpečnostný spínač vypnutý. Ak zariadenie necháte pripojené k vypnutej zásuvke alebo nezapojenej nabíjačke, batéria sa bude vybíjať.
5. Ak zastrihávač nie je spustený a je úplne nabitý, otočte spínač do polohy „ON – I" a stlačte alebo potlačte čepeľe ručne. (Olej medzi čepeľami mohol vyschnúť, preto môžu byť dočasne zlepené dokopy.)

VÝMENA LI-ION BATÉRIE
Pri výmene batérie je potrebné, aby ste zaslali celý, neporušený zastrihávač do najbližšieho servisného strediska Wahl (adresu nájdete v tejto brožúre) alebo ho odneste k pozdobne kvalifikovanému odborníkovi. Batéria musí byť vymenená za originálny náhradný diel, z bezpečnostných dôvodov nesmie byť použitá náhrada.
Batériu sa nepokúšajte vybrať. Li-ion batérie môžu v prípade demontáže, poškodenia alebo vystavenia pôsobeniu vody alebo vysokým teplotám explodovať, spôsobiť požiar a/alebo škody.

LIKVIDÁCIA LI-ION BATÉRIE
Tento produkt ani vybité batérie nelikvidujte spolu s domácim odpadom.
Produkt je potrebné vrátiť do najbližšieho zákazníckeho strediska Wahl (adresu nájdete v tejto brožúre), kde zaistíme prevzatie do servisu alebo ho odneste do miestneho zberného zariadenia, kde sa o neho správne postarajú a odošlú k zodpovedajúcej recyklácii.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Váš zastrihávač bol navrhnutý s rôznymi pokročilými funkciami, ktoré vám pomôžu dosiahnuť dokonalé výsledky pri každom zastrihávaní. Váš zastrihávač môžete používať na zastrihávanie fúzov na brade, brady, fúzov, brady na krku, oblasti v okolí uší a obočia alebo kdekoľvek, kde potrebujete vykonať úpravy.

SAMOSTATNÝ ODSÁVACÍ SYSTÉM
Systém pri strihaní zachytí prakticky všetky odstrihnuté chĺpky z tváre. Odstrihnuté chĺpky sa odsávajú do zbernej nádobky, ktorá sa fahko vyprázdňuje. Odstrihnuté chĺpky sa filtrujú zo vzduchu, ktorý prechádza cez zastrihávač. Pomocou ochranného a odsávacieho nástavca možno pozbierať aj chĺpky, ktoré spadnú do umývadla alebo na jeho obloženie.
Ak potrebujete vymeniť zbernú nádobku, je možné ju zakúpiť od spoločnosti WAHL.

VIACPOLOHOVÁ LÍŠTA NA CHĽPKY
Viacpolohová líšta na chĺpky umožňuje nastaviť prúd odsávania, aby ste pri holení brady dosiahli čo najlepšie výsledky. (Pozri A)

Zastrihávací nadstavec so 6 pozíciami umožňuje dosiahnutie rovnakého zastrihnutia pri každom použití. (Pozri B)
Zastrihávací nadstavec možno siťať (7. poloha) a znovu nasadiť bez zmeny aktuálnej dĺžky zastrihávania, takže akonáhle raz zistíte dokonalú dĺžku, nie je ju potrebné znovu nastavovať pri každom zastrihávaní. Zastrihovacia kefa je dvojdielna, základňa a kefa. Nesmie sa demontovať. Ak chcete zastrihovaciu kefu nasadiť, jednoducho ju posuňte do mierneho uhla a stlačte uvoľňovacie tlačidlo a kefu nasaďte do požadovanej polohy. Ak chcete kefu siťať, jemne stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zostavu zo zastrihávača vysuňte. Dĺžku zastrihávania nastavte stlačením páčky a posunutím kefy dopredu alebo dozadu, podľa požadovaného nastavenia.

ODOBERATEĽNÉ HLAVY
Odpojiteľný systém čepieľok vám umožňuje rýchlo zmeniť nastavenie zo štandardnej šírky pre celkové zastrihávanie na nastavenie úzkych čepieľok pre presnejšiu úpravu okolo brady, briadky alebo na zastrihnutie jednej vlasovej línie a zastrihnutie zabudnutých fúzov. Nadstavec odpojíte jednoduchým potiahnutím horného okraja čepeľe smerom od zariadenia. Ak ho chcete znovu pripojiť, zarovnajte zadný výstupok hlavy nadstavca s priehlbinkou na vrútornom okraji zastrihávača a zatlačte na horný okraj čepeľe. (Pozri C)
V prípade poškodenia alebo otupenia čepelí alebo v prípade záujmu o ďalší nadstavec zastrihávača si tieto môžete zakúpiť od spoločnosti Wahl.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
STAROSTLIVOSŤ O ČEPEĽE
Tieto zastrihávacie čepele majú tvrdené a presne vybrúsené strihacie zuby. S čepeľami je potrebné zaobchádzať opatrne. Je nutné zabrániť ich nárazom alebo ich použitiu na zastrihávanie špinavého alebo abrazívneho materiálu. Vyčistite pomocou pribalenej kefky.

OLEJOVANIE ČEPEĽÍ
Správne naolejujte čepeľ pomocou 5-bodovej metódy olejovania (Pozri D). Naneste 3 kvapky oleja pozdĺž hornej časti zubov čepele v ľavom rohu, pravom rohu a v strede čepele. Zastrihávač otočte nabok a naneste kvapku oleja v oblasti pätky hornej čepele. Zopakujte na druhej strane. Zastrihávač ponechajte v prevádzke 30 sekúnd, aby sa olej dostal dovnútra súpravy čepelí.
Utrite zvyšok oleja. Zastrihávač utierajte len jemnou tkaninou, ktorá môže byť mierne navlhčená. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne zmesi! Najlepšie výsledky dosiahnete, ak na čepele v prípade potreby alebo približne raz mesačne, kvapnete 5 kvapky oleja Wahl Clipper. Sadu čepelí otierte olejom po každom umytí. Motorové kĺzniská sú trvalo lubrikované – nesnažte sa ich olejovať.
POZNÁMKA – NEOLEJUJTE NADMERNE!
Pričastým olejovaním alebo prílišným množstvom kvapalín môže dôjsť k poškodeniu, ak kvapalina prenikne do motora.

ČISTENIE/SKLADOVANIE
Postup pre čistenie zbernej nádobky: Podržte zastrihávač vzpriamene a zbernú nádobku vysuňte von. Kým je otvorené veko zbernej nádobky, prekopte nádobku a pomocou čistiacej kefky alebo vypláchnutím odstráňte fúzy z nádobky aj z plastového krytu. Ak sa filter podarí siťať, môžno ho fatko upevniť späť. Pred opätovným upevnením na zastrihávač nezabudnite skontrolovať, či sú všetky súčasti úplne suché. (Pozri E)
Iný postup na vyprázdnenie zbernej nádobky: Otvorte kryt zbernej nádobky a odstrihnuté chĺpky vysypte do koša. Vymeňte prípadné zvyšné chĺpky pomocou čistiacej kefky.
Pred uložením zastrihávača odstráňte pomocou čistiacej kefky prípadné chĺpky z jeho tela a čepelí. Telo zastrihávačov s mäkkou rukoväťou očistite vlhkou handričkou. Zastrihávač uchovávajte takým spôsobom, aby boli čepele chránené pred poškodením.

PROFESIONÁLNE TIPY
1. Vlasy možno najlepšie zastrihnúť zastrihovačom/holiacim strojčekom keď sú čisté a suché. Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, nepoužívajte na mokré alebo vlhké vlasy.
2. Kým si vaše vlasy zvyknú na nový systém, môže to trvať až 30 dní pravidelného používania. Počas tejto doby sa môže objaviť mierne podráždenie. Vydržte to. Vaše vlasy a pokožka sa prispôsobia a vy dosiahnete skvelé oholenie.

POUŽITIE NADSTAVCOV
Ak chcete nadstavce nasadiť, podržte ich tak, aby zuby smerovali nahor. Nadstavec pevne zacvaknite na spodnú časť zastrihávacej čepele. (Pozri F)

ZASTRIHÁVANIE POMOCOU NADSTAVCOV
Tieto nadstavce sú ideálne na získanie spĺývavých línií, zúženie a vytvarovanie fúzov, rovnako ako na vytvorenie upraveného strniskového vzhľadu okolo ľadra. Pri použití nadstavcov postupujte v smere rastu vlasov/fúzov. Pre dosiahnutie kratšieho zastrihnutia postupujte proti smeru rastu vlasov.

ZASTRIHÁVANIE A LEMOVANIE BRADY
Nasledujúci návrhy pre zastrihávanie a zastrihávacie polohy. Môžete zistiť, že vám vyhovujú iné postupy, než sú uvedené tu.
1. Bradu začešte v smere rastu vlasov, aby ste odhalili voľné vlasy dlhšie než ostatné.
2. Nasaďte nadstavec na zastrihávanie fúzov. Začnite s nadstavcom na zastrihávanie dlhšej dĺžky. Zastrihávanie vykonávajte smerom k brade, postupujte v smere fúzov. Ak budete zastrihávať proti smeru prirodzeného rastu fúzov, zastrihávač zastrihne oveľa kratšie vlasy. (Pozri G)
Zastrihovaciu časť zmeňte na progresívne kratšiu dĺžku tak, aby ste dosiahli požadovanú dĺžku fúzov. Môžete si urobiť zastrihnutia v okolí uší a pod bradou, v takom prípade sa zamerajte na tvár a bradu.
3. Ak chcete zastrihávať obrys brady, odmontujte vodidlo zastrihávača. Začnite pod bradou a pokračujte dozadu smerom k sánke a ušiam. Zastrihnite vonkajšiu líniu brady pod sánkou. Pokračujte stále nahor až k ušiam a vlasovej línii. (Pozri H)
4. Líniu brady zvýrazníte pomocou zastrihávača pohybom smerom nadol. Začnite pri novovytvorenej línii a pohybom od brady späť k ušiam zastrihávajte oblasť "hneď pod líniou brady.
5. Hornú časť brady vymedzte rovnakým postupom.

RO ROMÂNA

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
La utilizarea unui aparat electric, trebuie urmate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv cele indicate mai jos:
CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA (acestui aparat)

ATENȚIE! Atunci când se scoate camera pentru păr, se expune ventilatorul cu vid. Pentru a reduce riscul de vătămare, nu așezați niciun obiect pe ventilator și nu introduceți nicium obiect, inclusiv degetele în acesta. La utilizarea mașiniii de tuns, este necesar să aveți întotdeauna montată camera cu vid.

PERICOL - Pentru a reduce pericolul de electrocutare:
- Nu atingeți un aparat care a căzut în apă. Deconectați imediat aparatul de la priza de curent.
- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș.
- Nu puneți sau nu depozitați aparatul într-un loc din care poate cădea sau din care poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
- Nu puneți și nu scăpați aparatul în apă sau în alt lichid.
- Cu excepția încărcării, decuplați întotdeauna acest aparat de la priza electrică imediat după utilizare.
- Decuplați întotdeauna acest aparat de la priză înainte de a-l curăța.

AVERTISMENT - Pentru a reduce pericolul de arsuri, incendiu, electrocutare sau vătămare corporală:
• Nu spargeți, nu dezasamblați, nu încălziți peste 100˚C (212˚F) și nu incinerați aparatul, deoarece poate apărea pericol de incendiu, explozie sau arsuri.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă se află sub supravegherea sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță din partea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii trebuie supravegheați ca să nu se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de către copii fără supraveghere.
• Mențineți aparatul uscat. Este esențial să preveniți contactul echipamentului electric cu apa sau cu alte lichide.
• Acest aparat trebuie să fie utilizat doar împreună cu unitatea de alimentare furnizată.
• Utilizați acest aparat doar în scopul destinat, conform descrierii din acest manual. Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de către producător.
• Nu scăpați sau nu introduceți niciodată niciun obiect în niciun orificiu al aparatului.
• Nu utilizați acest aparat cu o lamă sau un accesoriu deteriorat sau rupt, deoarece se pot produce vătămări la nivelul feței.
• În timpul utilizării, nu puneți și nu lăsați aparatul în locuri în care este posibil să fie deteriorat de un animal sau să fie expus la condiții meteorologice adverse.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
Numai pentru uz casnic

REÎNCĂRCAREA & SMART LED
Trimmer-ul nu se poate supraîncărca, așadar îl puteți încărca oricât de des doriți. Cu toate acestea, reîncărcarea periodică a trimmer-ului în locul reîncărcării permanente va prelungi durata de viață a bateriei. Timpul de funcționare poate varia în funcție de grosimea părului și de capul accesoriu ataşat.
Încărcați trimmer-ul atunci când acesta pare că-și pierde din putere sau funcționează mai lent. LED-ul de încărcare va clipi în timpul încărcării. Când încărcarea este finalizată, LED-ul va rămâne aprins. Acest trimmer este prevăzut pentru utilizare cu și fără cablu utilizând o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
1. Această mașină de tuns este proiectată pentru uzul casnic. Aceasta trebuie lăsată să se încarce timp de 90 de minute înaintea primei utilizări.
2. Scoateți mașina de tuns, transformatorul pentru reîncărcare și accesoriile din materialul de ambalare.
3. Conectați transformatorul la mașina de tuns. ASIGURAȚI-VĂ CĂ MAȘINA DE TUNS ESTE ÎN POZIȚIA „OFF (OPRIT) – 0"CÂND O ÎNCĂRCAȚI.
4. Conectați transformatorul de încărcare la orice priză convențională cu tensiunea corectă. Când încărcarea este finalizată, LED-ul va rămâne aprins.
5. Când mașina de tuns este descărcată, aceasta trebuie să fie conectată la transformator și la o priză, pentru a vă asigura că este disponibilă puterea maximă la următoarea utilizare. Transformatorul este proiectat pentru a încărca bateria complet, fără a o încărca excesiv. Nu utilizați mașina de tuns în timp ce se încarcă.
6. Încărcarea bateriei va dura aproximativ 90 de minute. Mașina de tuns cu litiu ion are, de asemenea, o capacitate de încărcare rapidă.
7. Introduceți numai prin transformatorului litiu ion furnizată de producător în nuta încărcătorului.

DEPANARE
• Dacă trimmerul s-a oprit neașteptat din funcționare, încercați resetarea dispozitivului prin introducerea mufei trimmerului în încărcător.
• Dacă mașina de tuns nu pare să se încarce, verificați următoarele înainte de a o returna pentru reparații:
1. Verificați priza pentru a vă asigura că funcționează, conectând alt aparat.
2. Asigurați-vă dacă priza nu este conectată la o siguranță care oprește curentul electric la prize atunci când luminile sunt stinse.
3. Asigurați-vă că mașina de tuns este conectată corect la transformatorul pentru reîncărcare, toate conexiunile sunt asigurate și comutatorul de pe mașina de tuns este în poziția „OFF – 0" (OPRIT – 0).
4. Dacă energia electrică este conectată la un întrerupător principal, sugerăm să deconectați mașina de tuns de la încărcător ori de câte ori întrerupătorul master este oprit. Dacă lăsați unitatea conectată la o priză fără curent sau la un încărcător neconectat, bateria se va descărca.
5. Dacă mașina de tuns nu funcționează și este încărcată complet, comutați unitatea la „ON – I" (PORNIT – I) și trageți sau împingeți lamele manual. (Este posibil ca uleiul să se fi uscat între lame, astfel încât acestea sunt temporar lipite.)

ÎNLOCUIREA BATERIEI LITIU-ION
Pentru înlocuirea completă a bateriei, mașina de tuns sau trimmerul intacte trebuie să fie trimise către cel mai apropiat Centru de Service Wahl (adresa poate fi găsită în această broșură) sau trimmer către o persoană calificată. Bateria trebuie să fie înlocuită cu una originală produsă de producător, din motive de siguranță, nu se va utiliza una echivalentă.
Nu încercați să scoateți bateria. Bateriile litiu-ion pot exploda, aprinde, și/sau cauza arsuri dacă sunt dezasamblate, avariate sau expuse la apă sau la temperaturi ridicate.

ELIMINAREA BATERIEI LITIU-ION
Nu eliminați acest produs sau bateria litiu-ion în deșeul menajer.
Produsul trebuie să fie returnat la cel mai apropiat centru de service Wahl (adresa poate fi găsită în această broșură) unde oferim servicii de colectare sau să fie transportat către un punct local de colectare unde acestea vor fi tratate în siguranță și vor fi trimise pentru a fi reciclate corespunzător.

CARACTERISTICI SPECIALE
Trimmerul dumneavoastră a fost proiectat cu câteva caracteristici avansate pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate la fiecare tuns.
Trimmerul dumneavoastră poate fi utilizat pentru a tunde îngrijiți ciocuri, bărbi, mustăți, gât, percuni în jurul urechilor și sprâncene, sau orunde aveți nevoie de îngrijire.

SISTEM DE ASPIRARE ÎNCORPORAT
Acesta aspiră practic toate firele de păr facial tăiate. Firele sunt aspirate într-un compartiment de colectare ușor de golit. Firele sunt filtrate din aer atunci când trec prin trimmer. Eventualele fire care au căzut în chiuvetă sau pe blat pot fi aspirate cu trimmerul, cu ajutorul accesoriului pentru protecție a lamei/aspirare.
Dacă trebuie să înlocuiți compartimentul de colectare a părului, îl puteți achiziționa de la WAHL.

TRASEU DE ASPIRARE MULTI-POZIȚIE
Traseul de aspirare multi-poziție vă permite reglarea direcției de aspirare pentru a obține cele mai bune rezultate pentru barba dumneavoastră. (Consultați A)

Un pieptene de ghidaj cu 6 poziții pentru tuns vă ajută să obțineți un tuns consistent și ușor de fiecare dată. (Consultați B)
Pieptenul de ghidaj poate fi scos (furnizând o a șaptea poziție de tăiere) și reatașat fără a modifica lungimea de tăiere prestabilită, deci atunci când ați găsit lungimea potrivită, nu mai trebuie ghicit la fiecare tuns. Pieptenul de ghidaj este un ansamblu de două piese, constituit dintr-o bază și un pieptene. Acesta nu trebuie să fie dezasamblat. Pentru atașarea pieptenului de ghidaj, glisați-l la un unghi ușor și apăsați în jos pe butonul de eliberare pentru a-l bloca în poziție. Pentru scoaterea pieptenului de ghidaj, apăsați ușor ascendent pe butonul de eliberare și glisați ansamblul de pe trimmer. Reglați lungimea de tundere prin apăsarea butonului de reglaj cu degetul și mișcați pieptenul înainte și înapoi spre setarea dorită.

CAPETE DETAȘABILE
Un sistem de lame detașabil vă permite să comutați rapid de la o lamă cu lățime standard pentru îngrijirea completă la o lamă cu lățime mică pentru tunderea detaliată în jurul unei mustăți, unui cioc sau în orice altă zonă, pentru a defini linia pârului și a tunde orice fire rebele. Pentru a îndepărta accesoriul, trageți marginea superioară de pe unitatea corpului. Pentru a-l ataşa, aliniați plăcuța posterioară a capului accesoriului la marginea interioară a unității mașinii de tuns și apăsați în jos pe partea superioară a lamei. (Consultați C)
Dacă lamele se deteriorează, devin boante sau doriți capete de accesorii suplimentare pentru mașina de tuns, le puteți achiziționa de la Wahl.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
ÎNGRIJIREA LAMEI
Aceste lame ale trimmerului sunt prevăzute cu dinți câlți și tăiați cu precizie. Lamele trebuie manevrate cu atenție și niciodată lovite sau utilizate pentru a tăia material murdar sau abraziv. Curățați utilizând peria de curățare inclusă.

UNGEREA LAMELOR
Lubrifiați în mod adecvat lamele prin utilizarea metodei de lubrifiere în 5 puncte (Consultați D). Plasați 3 picături de ulei de-a lungul părții superioare a dinților lamelor în colțul din stânga, în colțul din dreapta și în centrul lamelor. Întoarceți aparatul de tuns pe o parte și plasați o picătură de ulei în partea inferioară a lamei superioare. Repetați pe partea cealaltă. Lăsați aparatul de tuns să funcționeze timp de 30 de secunde, pentru a permite uleiului să pătrundă în setul de lame.
Ștergeți orice eventual exces de ulei. Pentru ștergerea aparatului de tuns utilizați exclusiv o lavetă moale, care poate fi ușor umezită. Nu utilizați solvenți sau substanțe abrazive!
Pentru rezultate optime aplicați 5 picături de ulei Wahl pentru mașini de tuns pe lame numai când este necesar la aproximativ o dată pe lună.
Lubrifiați setul de lame după fiecare tăiere. Lagărele motorului sunt lubrifiate permanent – nu încercați să le ungeți.
NOTĂ – NU UNGEȚI EXCESIV!
Ungerea excesivă sau aplicarea de lichide va cauza deteriorări dacă lichidul se scurge în motor.

BLADE CURĂȚAREA/DEPOZITAREA
Pentru curățarea corîpartimentului de colectare a pârului: Țineți aparatul în sus, glisați și scoateți compartimentul de colectare. Deschideți capacul acestuia. Împingeți compartimentul în sus și perciți ușor sau clătiți firele de păr din compartiment și sită. Dacă filtrul se desprinde, îl puteți împinge la locul lui cu ușurință. Asigurați-vă că piesele componente sunt complet uscate înainte de a le introduce în corpul trimmerului. (Consultați E)
O altă metodă de a goli compartimentul de colectare a pârului: Deschideți ușa compartimentului de colectare și scuturați firele de păr în coșul de gunoi. Înlăturați eventualele fire de păr rămase cu peria de curățare.
Înainte de a depozita aparatul, folosiți peria de curățare pentru a înlătura eventualele fire de păr de pe prudș și de pe lame. Pentru produsele care au un mâner fin, folosiți o cârpă umedă pentru a șterge corpul trimmerului. Depozitați produsul astfel încât lamele să fie protejate împotriva deteriorării.

SFATURI PROFESIONALE
1. Un trimmer/aparat de bărbierit electric va tăia cel mai bine pârul curat și uscat. Pentru cele mai bune rezultate, nu-l utilizați pe pârul ud sau umed.
2. Poate dura până la 30 de zile de utilizare regulată pentru a vă învăța pârul cu noul sistem de bărbierire. În acest timp, pot apărea unele iritații. Perseverați. Pârul și pielea dumneavoastră se vor adapta, iar dumneavoastră veți obține un bărbierit excelent.

UTILIJAREA PIEPTENILOR DE GHIDAJ
Pentru prinderea pieptenilor de ghidaj, mențineți pieptenul cu dinții în partea superioară. Prindeți pieptenele de ghidaj ferm în partea de jos a lamei trimmerului. (Consultați F)

TRIMMINGUL CU GHIDAJ
Aceste accesorii sunt ideale pentru amestecarea, subțierea și definirea bărbii, precum și obținerea unui look "îngrijit" în jurul feței. Pentru a utiliza accesorile, parcurgeți în sensul direcției de creștere a părului. Pentru a obține un bărbierit mai apropiat, parcurgeți în sensul invers direcției de creștere a părului.

TUNDEREA ȘI AJUSTAREA BĂRBII
Se sugerează următorii pași de tundere și ajustare a barbei. Este posibil ca dumneavoastră să vă ajute să obțineți cele mai bune rezultate la fiecare tuns.
1. Pieptănați barba în direcția de creștere, pentru a descoperi firele rebele care pot fi mai lungi decât celelalte.
2. Ataşați un ghidaj pentru a vă aranja și a vă ascuți barba . Începeți cu un ghidaj cu lungime lungă de aranjare. Bărberiți către bărbie în mișcări lente, suprapuse, urmând sensul de creștere și așezarea bărbii dumneavoastră. Dacă bărberiți în sens invers de creștere și așezare a bărbii, trimmerul va tăia pârul mult mai scurt. (Consultați G)
Ataşați un ghidaj pentru a vă aranja și a vă ascuți barba . Începeți cu un ghidaj cu lungime lungă de aranjare. Bărberiți către bărbie în mișcări lente, suprapuse, urmând sensul de creștere și așezarea bărbii dumneavoastră. Dacă bărberiți în sens invers de creștere și așezare a bărbii, trimmerul va tăia pârul mult mai scurt.
3. Pentru a tăia contururi bărbii, îndepărtați ghidajul de tundere. Începeți de sub bărbie și continuați în spate spre maxilar și urechi, tăiați conturul exterior al bărbii sub maxilar. Continuați linia în sus până la urechi și linia pârului. (Consultați H)
4. Accentuați linia bărbii utilizând mașina de tuns cu o mișcare în jos. Începeți de la linia pe care ați creat-o și, mergând de la bărbie în spate spre urechi, tundeți zona de sub linia bărbii.
5. Definiți partea superioară a bărbii folosind aceeași tehnică.

BG български

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При използване на електрически уред трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следното:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА (този уред)

ВНИМАНИЕ! Когато капсулата за коса се отстрани, се разкрива вакуумният вентилатор. За да намалите риска от нараняване, не поставяйте и не вкарвайте предмети, включително пръсти във вентилатора. Вакуумната капсула трябва винаги да е поставена, когато използвате тример.

ОПАСНОСТ – за намаляване на риска от токов удар:
•Не докосвайте уред, който е паднал във вода. Изключете незабавно от контакта.
•Да не се използва по време на къпане във вана или под душ.
•Не поставяйте и не съхранявайте уреда където може да падне или да се озове във вана или в мивката.
•Не поставяйте във и не изпускайте във вода или друга течност.
•Освен при зареждане, винаги изключвайте този уред от електрическия контакт незабавно след употреба.
•Изключвайте този уред преди почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – за да намалите риска от изгаряне, пожар, токов удар или нараняване на хора:
• Не смачквайте, не разглобявайте, не загрявайте над 100˚C, не палете уреда поради риск от пожар, експлозия или изгаряния.
• Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако се наблюдават или са били инструктирани от лицето, отговорно за тяхната безопасност, как да използват уреда по безопасен начин и да осъзнават опасностите, които могат да възникнат. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да играят с уреда. Почистване и поддръжка не се правят от деца без надзор.
• Дръжте уреда сух. Това е от съществено значение за предотвратяване на влизането в контакт на електрическо оборудване с вода или други течности
• Този уред трябва да се използва със захранващия блок, предоставен с него.
• Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са определени от производителя.
• Никога не изпускайте и не поставяйте предмет в кой да е отвор.
• Не използвайте този уред с повредено или счупено ножче или приставка, тъй като това има потенциала да доведе до лицеви наранявания.
• По време на употреба не поставяйте и не оставяйте уреда на места, където се очаква да бъде обект на повреда от животно, или е изложен на атмосферни влияния.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Само за домашна употреба

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ И СМАРТ СВЕТОДИОД
Тримерът не може да се зарежда повече, отколкото трябва, така че можете да го зареждате толкова често, колкото желаете. Въпреки това, периодичното презареждане на тримера, а не непрекъснатото презареждане, ще удължи живота на батерията. Продължителността на работа може да варира в зависимост от гъстотата на бръдната и използваната глава за закрепване.
Зареждайте тримера когато започне да работи по-слабо и по-бавно. По време на зареждането ще мига LED индикатор. LED индикаторът ще продължи да свети след като зареждането приключи. Този тример предлага възможности за употреба с или без захранващ кабел, с помощта на акумулаторна литиево-йонна батерия.
1. Тази машинка за подстригване е предназначена за домашна употреба. Трябва да оставите уреда да се зареди 90 минути, преди първото използване.
2. Извадете машинката за подстригване, адаптера за зареждане и аксесоарите от опаковката.
3. Свържете адаптера към машинката за подстригване. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ МАШИНКАТА Е В "ИЗКЛ.- 0" ПОЛОЖЕНИЕ, КОГАТО ЗАРЕЖДАТЕ.
4. Включете адаптера за зареждане във всеки удобен електрически контакт с правилно напрежение. LED индикаторът ще продължи да свети след като зареждането приключи.
5. Когато машинката за подстригване е изтощена, трябва да я свържете към адаптера и към контакта, за да гарантирате максимална мощност при следващото използване. Този адаптер е предназначен за пълно зареждане на батерията без презареждане. Не използвайте тази машинка за подстригване, докато се зарежда.
6. Батерията ще се зарежда за приблизително 90 минути. Литиево-йонната машинка за подстригване има възможност за бързо зареждане